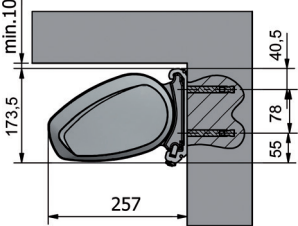
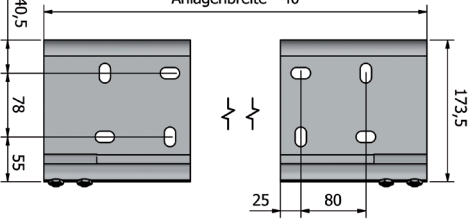
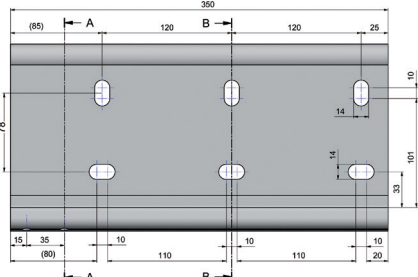
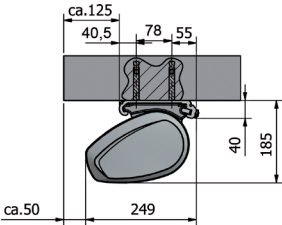
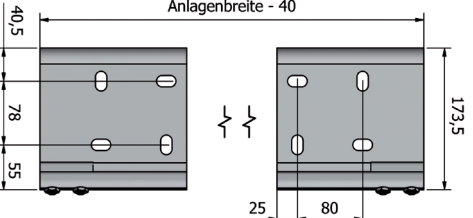
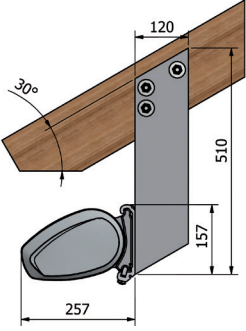
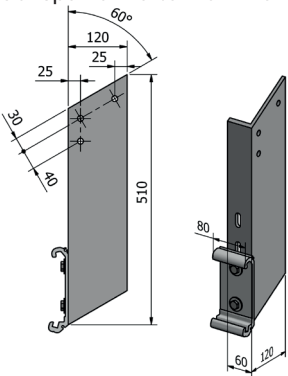


# SUNLINE I TECHNIK

Montageart Darstellung	Konsolen	Bohrungen
	Universalkonsole für Montage auf Beton im Lieferumfang enthalten	
<p data-bbox="343 309 512 367">Wand 5°-50° Neigung</p>  <p data-bbox="268 1108 544 1167"><b>!</b> bei Handantrieb max. 25° Neigung</p>	<p data-bbox="611 309 863 336">Universalkonsole 180er</p> <p data-bbox="794 344 922 367">Anlagenbreite - 40</p>  <p data-bbox="611 600 975 627">Optional: Universalkonsole 350 er</p> 	<p data-bbox="1121 309 1278 367">4 Bohrungen / Konsole</p> <p data-bbox="1121 405 1342 432">Langloch 14x24 mm</p> <p data-bbox="1121 600 1278 658">6 Bohrungen / Konsole</p> <p data-bbox="1121 696 1342 723">Langloch 14x24 mm</p>
<p data-bbox="391 1236 512 1294">Decke 5°-50° Neigung</p>  <p data-bbox="268 1541 544 1599"><b>!</b> bei Handantrieb max. 25° Neigung</p>	<p data-bbox="611 1236 863 1263">Universalkonsole 180er</p> <p data-bbox="794 1294 922 1317">Anlagenbreite - 40</p> 	<p data-bbox="1121 1236 1278 1294">4 Bohrungen / Konsole</p> <p data-bbox="1121 1332 1342 1359">Langloch 14x24 mm</p>
<p data-bbox="359 1621 496 1648">Dachsparren</p>  <p data-bbox="268 2033 544 2092"><b>!</b> bei Handantrieb max. 25° Neigung</p>	<p data-bbox="611 1621 1086 1680">Optional: Dachsparrenhalter zur Wandkonsole 80er</p>  <p data-bbox="611 2033 1054 2060">Empfohlen: Dachsparrenverstärkungsset</p>	<p data-bbox="1121 1621 1278 1680">3 Bohrungen / Winkel</p> <p data-bbox="1121 1718 1326 1744">Bohrung Ø 14 mm</p> <p data-bbox="1121 2033 1326 2092">nähere Infos unter Befestigungsmittel</p>